Instrucciones de instalación de Spectrum™ TV

¡Empecemos!

Charter COMMUNICATIONS

1 Conexión

Para tu Televisor de Alta Definición

Conexión HDMI*

Nota: No se utilizarán todos los cables durante la instalación.

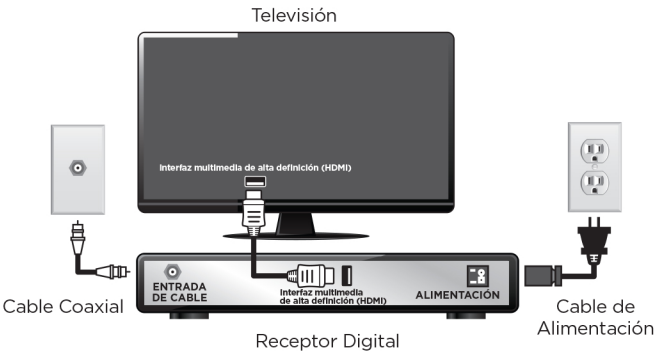

Con el control remoto del fabricante, cambia la configuración del televisor "input/source" (entrada/fuente) al tipo de conexión adecuada (HDMI o Componente).

O

Conexión de Componentes

Nota: No se utilizarán todos los cables durante la instalación.

*Si no tienes entrada HDMI disponible en el televisor, usa el cable componente que tiene 5 conectores de color para conectar el receptor digital al televisor.

Visita **spectrum.net/tvconnections** para obtener más información y consultar los diagramas de conexión.

Para tu Televisor de Definición Estándar

Conexión Coaxial

Nota: No se utilizarán todos los cables durante la instalación.

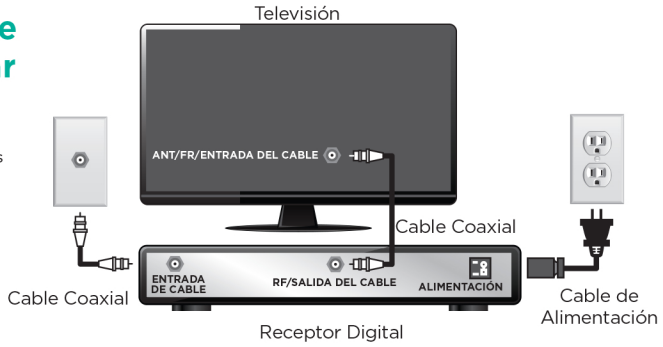

Cambia la configuración input/source del televisor a "TV" (o "ANT", "RF", "Cable" o similar) y sintoniza el televisor en el canal 3 o 4.

Visita **spectrum.net/tvconnections** para obtener más información y consultar los diagramas de conexión.

2 Sincroniza el Control Remoto con el Televisor

A. Enciende el televisor y presiona (TV) usando el control remoto de Charter.

B. Presiona y suelta (SET UP) hasta que (TV) parpadee dos veces.

C. Presiona 9, 9, 1 ((TV) parpadeará dos veces).

D. Presiona 1 ((TV) parpadeará dos veces).

*La tecla CH+ enviará una señal al televisor para localizar el código que opera el televisor.

E. Presiona y suelta (CH+) hasta que se apague el televisor.* ((TV) parpadeará cada vez que (CH+) se presiona).

F. Presiona (POWER) y luego (SET UP) (si el televisor no se enciende, presiona (CH−) y suéltalo hasta que se encienda, luego presiona (SET UP)).

Si necesitas más detalles o ayuda sobre el control remoto, visita **spectrum.net/remotes** o consulta la guía del usuario que se incluye con el control remoto.

3 Activación

Nota: Una vez que está hecha la configuración, si observas que la imagen no cubre toda la pantalla en la mayoría de los canales, puedes desactivar la función HD Auto Tune. Visita **spectrum.net/hdautotune** para obtener más información.

A. Conecta cualquier receptor digital adicional antes de continuar.

B. Asegúrate de que el receptor digital esté encendido.

C. Antes de intentar activar el receptor digital por favor dejar encendido y conectado la toma de cable durante quince minutos.

D. Llama o conéctate para hacer la activación: Visita **http://activate.charter.net/tv** y sigue los pasos de activación que aparecen en la pantalla. O Llama al 1-877-764-4054 y sigue las instrucciones.

Necesitarás el número de tu cuenta de Charter que encontrarás en la carta incluida o en la factura.

4 ¿Tienes Preguntas?

Visita **charter.com/selfinstall** para obtener más información acerca de la autoinstalación de Spectrum TV, incluido un video tutorial que puede serte útil durante la instalación.

Para obtener más información acerca del equipo, las guías y los controles parentales, visita **spectrum.net/support**